

COSORI®




User Manual

Dual Blaze™ 6.4-Litre Smart Air Fryer

Model: CAF-P583S-AEUR

CAF-P583S-KEUR

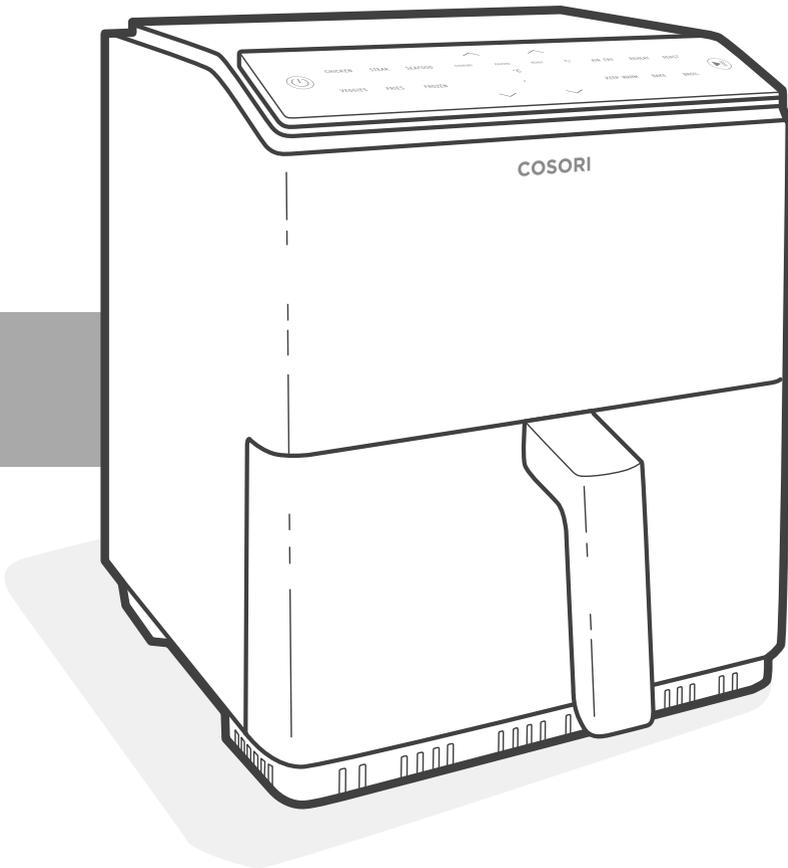

Questions or Concerns?

support.eu@cosori.com




¡Gracias por tu compra!



Esperamos que tu nueva freidora por aire te guste tanto como a nosotros



únete a la Comunidad Cosori Cooks en Facebook
facebook.com/groups/cosoricooks

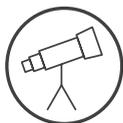

explora nuestra galería de recetas
www.cosori.com/recipes



disfruta las recetas destacadas de cada semana
exclusivamente preparadas por nuestros chefs



CONTACTA CON NUESTROS CHEFS

Nuestros chefs te ayudarán con cualquier duda que puedas tener.

Correo electrónico: recipes@cosori.com

El equipo de Cosori te desea

¡que disfrutes cocinando!

Contenido de la caja

- 1 freidora por aire inteligente de 6,4 litros de Dual Blaze™
- 1 plato escurridor
- 1 manual del usuario
- 1 libro de recetas
- 1 parrilla de brochetas
- 5 brochetas

Especificaciones

Fuente de alimentación	CA 220-240 V, 50/60 Hz
Potencia nominal	1700 W
Capacidad	6,4 l (6,8 qt) (4-6 raciones)
Rango de temperaturas	80°-205 °C / 175°-400 °F
Rango de tiempo	1-60 min.
Dimensiones	29,7 × 32,7 × 35,2 cm (11,7 × 12,9 × 13,8 in)
Peso	6,22 kg (13,7 lb)
Rango de frecuencia del Wi-Fi®	2412-2472 MHz <20 dBm (E.I.R.P.)
Rango de frecuencia del Bluetooth®	2402-2480 MHz <10 dBm (E.I.R.P.)

Descarga la aplicación VeSync gratuita para acceder a funciones inteligentes, recetas originales de los chefs de Cosori, ¡y mucho más!



LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar la freidora de aire, ten en cuenta las precauciones básicas de seguridad.

Lee todas las instrucciones.

Aspectos clave de seguridad

- **No** toques las superficies calientes. Utiliza el asa.
- Ten cuidado al darle la vuelta a la cesta después de cocinar, pues el plato escurridor caliente podría desprenderse y provocar un riesgo para la seguridad.
- **No** bloquee las rejillas de ventilación, ya que sale vapor caliente de ellas. Mantén la cara y las manos alejadas de las rejillas.

Seguridad general

- **No** sumerjas la carcasa ni el enchufe de la freidora por aire en agua u otros líquidos.
- Supervisa atentamente a los niños que estén cerca de la freidora por aire.
- Desconecta el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deja enfriar el aparato antes de colocar o retirar las piezas.
- **No** utilices la freidora por aire si está averiada, no funciona o si el cable o el enchufe están dañados. Ponte en contacto con **Atención al Cliente** (consulta la página 56).
- **No** utilices piezas ni accesorios de repuesto de otros fabricantes, pues podrían provocar lesiones.
- **No** la utilices en exteriores.
- **No** coloques la freidora por aire ni ninguno de sus componentes sobre la placa de la cocina, cerca de

quemadores de gas o eléctricos o en un horno caliente.

- Ten especial cuidado al mover la freidora por aire (o al extraer la cesta) si contiene aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Coloca **siempre** el plato escurridor en una superficie resistente al calor tras quitarlo de la cesta.
- **No** la limpies con estropajos abrasivos metálicos. Los fragmentos metálicos pueden desprenderse del estropajo y entrar en contacto con las piezas eléctricas con el consiguiente riesgo de descargas eléctricas.
- **No** coloques nada encima de la freidora por aire. **No** guardes nada dentro de la freidora por aire.
- Esta freidora por aire puede utilizarse por parte de niños de 8 años o mayores, al igual que personas con discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimiento, si están bajo supervisión o han recibido formación sobre el uso de la freidora por aire de forma segura y comprenden los peligros que entraña.
- **No** permitas que los niños limpien ni lleven a cabo tareas de mantenimiento en la freidora por aire, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Se deberá supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con la freidora por aire.

- Esta freidora por aire no está pensada para usarse con un temporizador externo o sistema de mando a distancia independiente.
- Utiliza la freidora por aire **solo** según se indica en este manual.
- No diseñada para uso comercial, sino para uso **exclusivamente** doméstico.

Mientras se fríe con aire

- La freidora de aire funciona **únicamente** con aire caliente. **No** llenes nunca la cesta de aceite o grasa.
- **No** utilices nunca la freidora por aire sin la cesta colocada en su sitio.
- **No** introduzcas alimentos de grandes dimensiones ni utensilios de metal en la freidora por aire.
- **No** llenes la cesta de la freidora por aire en exceso. Si los alimentos sobresalen por la freidora, pueden entrar en contacto con las resistencias y provocar un riesgo de incendio.
- **No** toques los accesorios (incluido el plato escurridor) mientras estés usando la freidora por aire ni inmediatamente después.
- **No** introduzcas objetos de papel, cartón, plástico no resistente al calor ni materiales similares en la freidora por aire.
- **No** coloques nunca papel vegetal o de hornear en la freidora por aire sin alimentos encima de él. El aire que circula podría hacer que el papel se levante y entre en contacto con las bobinas de calentamiento.
- Utiliza **siempre** recipientes que resistan el calor. Ten especial cuidado si utilizas recipientes que no sean metálicos o de vidrio.
- Mantén la freidora por aire alejada de materiales inflamables (cortinas,

manteles, etc.). Colócala sobre una superficie lisa, estable y resistente al calor, alejada de fuentes de calor o líquidos calientes.

- Apaga la freidora por aire y desenchúfala inmediatamente si ves que sale humo oscuro de ella. El humo blanco es normal y se debe al calentamiento de la grasa o a las salpicaduras de los alimentos; sin embargo, el humo negro indica que la comida se está quemando o que hay un problema con el circuito. Espera a que desaparezca el humo antes de extraer la cesta. Si la causa no es que se ha quemado la comida, ponte en contacto con **Atención al Cliente** (página 56).
- Para apagar la freidora por aire, pulsa  una vez. La freidora por aire emitirá un pitido y todos los botones se apagarán, excepto el botón , que se volverá de color naranja.
- **No** dejes la freidora por aire desatendida mientras la utilizas.

Alimentación y cable

- Conecta siempre el enchufe a la freidora por aire antes de enchufar el cable a una toma de corriente. Apaga la freidora por aire antes de desenchufar el cable de la toma de corriente.
- **No** dejes colgando el cable de alimentación (ni cualquier cable alargador) por el borde de la mesa o la encimera, ni permitas que entre en contacto con superficies calientes.
- Retira y desecha la cubierta protectora del enchufe de la freidora por aire para evitar riesgos de asfixia.
- Mantén la freidora por aire y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- **No** enchufes nunca la freidora por aire en tomas que estén por debajo de la encimera.

- La freidora por aire **solo** se debe usar con sistemas eléctricos de **220–240 V, 50/60 Hz** y una toma de corriente con conexión a tierra. **No** la enchufes en otro tipo de toma de corriente.
- Si el electrodoméstico es de tipo de toma de corriente con conexión a tierra, el cable o el alargador deben ser de conexión a tierra de tipo 3.
- Si el cable de la fuente de alimentación está dañado, se deberá reemplazar por parte de Arovast o personas cualificadas análogas para evitar riesgos eléctricos o incendios. Ponte en contacto **con Atención al cliente** (página 56).

Este producto cumple la normativa RoHS.

Este producto cumple la Directiva 2011/65/UE, y sus modificaciones, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Nota: Los elementos marcados con el siguiente símbolo pueden alcanzar temperaturas altas y se deberían tratar con precaución.



PRECAUCIÓN:
Superficie caliente.

Campos electromagnéticos (EMF)

La freidora por aire inteligente Cosori cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (EMF). Si se utiliza correctamente y conforme a las instrucciones de este manual del usuario, este electrodoméstico se puede usar con la máxima seguridad de acuerdo con las pruebas científicas disponibles actualmente.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe llevarse a unas instalaciones de recogida adecuadas para su reciclaje. El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medioambiente.

Para obtener más información sobre el desecho y reciclaje de este producto, contacta con el ayuntamiento de tu localidad, el servicio de punto limpio o la tienda donde compraste el producto.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Configuración de la aplicación VeSync

Nota: La aplicación VeSync siempre está en proceso de mejora y puede cambiar con el tiempo. Si aprecias alguna diferencia, sigue las instrucciones de la aplicación.

1. Escanea el código QR o busca la aplicación VeSync para descargarla de Apple App Store® o de Google Play Store.

Nota: Los usuarios de Android™ deben seleccionar "Permitir" para poder usar VeSync.



2. Abre la aplicación VeSync. Si ya tienes una cuenta, pulsa **Iniciar sesión**. Para crear una, pulsa **Registrarse**.

Nota: Debes crear tu propia cuenta de VeSync para poder utilizar servicios y productos de terceros. Estos servicios no funcionan con una cuenta de invitado. Tus familiares y amigos también pueden controlar la freidora por aire inteligente con una cuenta de VeSync.

3. Pulsa **+** y selecciona la freidora por aire inteligente.
4. Sigue las instrucciones de la aplicación para configurar la freidora por aire inteligente.

Nota:

- Puedes cambiar el nombre y el icono en cualquier momento: accede a la pantalla de la freidora por aire y pulsa .

Desconectar del Wi-Fi®:

- Para desconectar el Wi-Fi®, mantén pulsado  durante 15 segundos hasta que se apague el indicador Wi-Fi. Esto restablecerá los ajustes por defecto de la freidora por aire y la desconectará de la aplicación VeSync.
- Para volverla a conectar, sigue las instrucciones de la aplicación VeSync para añadir un dispositivo.

Funciones de la aplicación VeSync

La aplicación VeSync te permitirá acceder a funciones adicionales de la freidora por aire, incluyendo las que se enumeran a continuación.

Mando a distancia

- Todas las funciones de la freidora por aire inteligente se pueden controlar en remoto, salvo el inicio de la cocción (a fin de cumplir con los reglamentos de seguridad de UL).
- El progreso de la cocción se puede supervisar a distancia.

Recetas en la aplicación

- Las recetas preprogramadas que han preparado los chefs internos de Cosori están disponibles en la aplicación. Estas recetas configuran automáticamente el tiempo y la temperatura recomendados.
- Crea y guarda recetas personalizadas.


COMPONENTES DE LA FREIDORA POR AIRE INTELIGENTE

La freidora por aire inteligente Cosori emplea una tecnología de circulación rápida de aire de 360° Thermo IQ™ para cocinar con una cantidad mínima o inexistente de aceite. Así, se consiguen al instante unos platos crujientes y deliciosos con hasta un 85 % menos de calorías que las freidoras de aceite. Gracias a unos sencillos botones táctiles, a la cesta antiadherente y a un diseño seguro e intuitivo, la freidora por aire inteligente Cosori será la estrella de tu cocina.

Nota:

- **No intentes** abrir la parte superior de la freidora de aire. No es una tapa.
- La cesta y el plato escurridor están hechos de aluminio con revestimiento antiadherente.

Diagrama de la freidora de aire

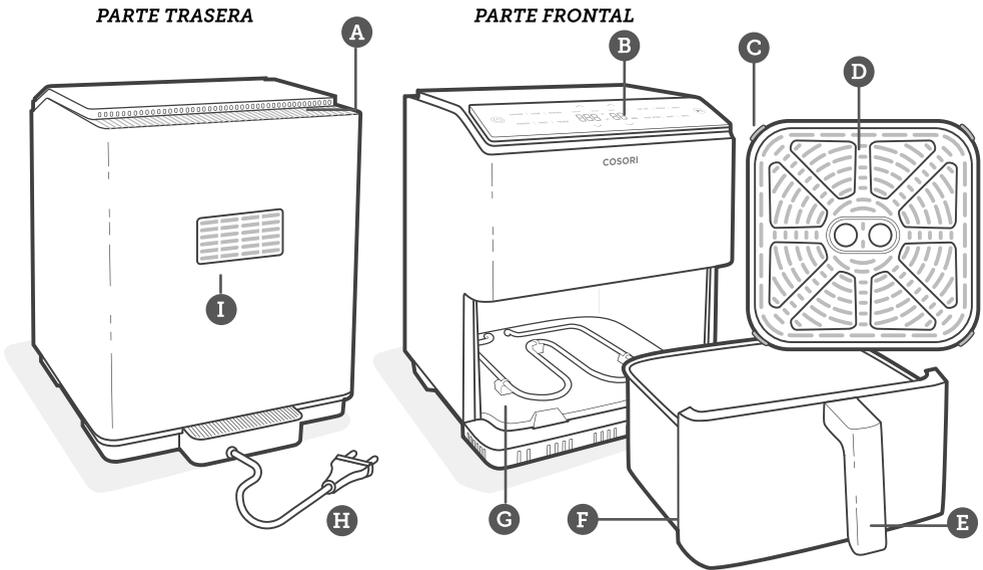

A. Entrada de aire

B. Pantalla de control

C. Tapones de silicona

D. Plato escurridor

E. Asa de la cesta

F. Cesta

G. Elementos calefactores


H. Cable de alimentación

I. Salida de aire

Diagrama de la pantalla

Nota: Al pulsar un botón para utilizar una función o un programa, se encenderá de color blanco para indicar que está activo.

Panel de control

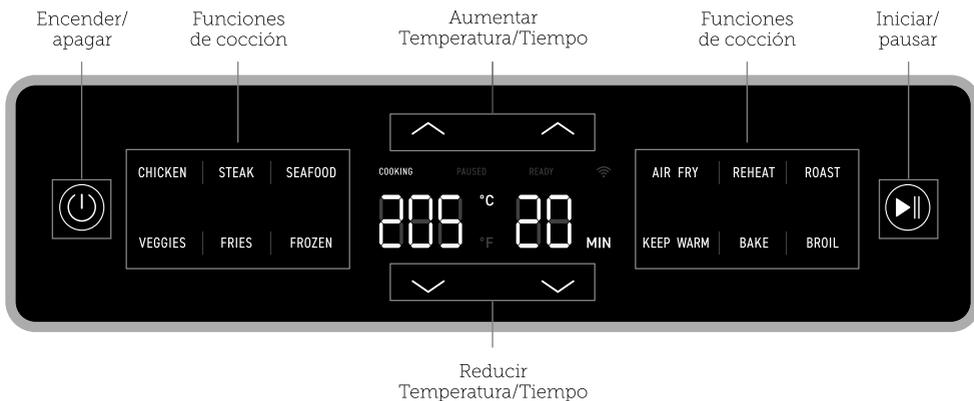

Nota:

- Para guardar o restablecer los programas, consulta **Funciones de cocción** (página 50).
- Mantén pulsado  durante 5 segundos para configurar la freidora por aire. Consulta las instrucciones en la aplicación VeSync para más información.



Nota: El indicador Wi-Fi mostrará el estado de la configuración de la aplicación VeSync. Consulta las instrucciones en la aplicación VeSync para más información.

Mensajes en pantalla



Listo



Cocinando



Pausado

ANTES DEL PRIMER USO

Configuración

1. Retira y desecha todo el embalaje de la freidora por aire, incluida cualquier pegatina temporal y la cubierta protectora del enchufe.
2. Coloca la freidora en una superficie estable, nivelada y resistente al calor. Mantenla alejada de zonas que puedan verse afectadas por el vapor (como paredes o alacenas).

Nota: Deja un espacio de 13 cm (5 in) detrás y por encima de la freidora. [Figura 1.1] Deja espacio suficiente para extraer la cesta.

3. Lava bien la cesta y el plato escurridor en el lavavajillas o con un estropajo no abrasivo.
4. Limpia el interior y el exterior de la freidora por aire con una bayeta ligeramente humedecida. Sécala con un paño.
5. Vuelve a colocar el plato escurridor dentro de la cesta y esta, a su vez, dentro de la freidora por aire.

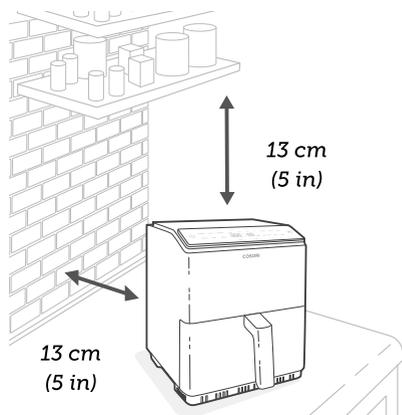


Figura 1.1

Prueba de funcionamiento

Una prueba de funcionamiento te ayudará a familiarizarte con la freidora de aire, a asegurarte de que funciona correctamente y a eliminar posibles residuos durante el proceso.

1. Asegúrate de que la cesta esté vacía y enchufa la freidora por aire.
2. Pulsa **Air Fry (Freir Por Aire)**. La pantalla mostrará "205°C" y "20 MIN".
3. Mantén pulsado el botón bajo el tiempo para cambiar el tiempo a 10 minutos.
4. Pulsa para comenzar. La freidora por aire emitirá un pitido cuando termine.
5. Saca la cesta. Deja que la cesta se enfríe del todo durante 10-30 minutos.

Nota:

- Ten cuidado al darle la vuelta a la cesta después de cocinar, pues el plato escurridor caliente podría desprenderse y provocar un riesgo para la seguridad.
- **No** desatomilles el asa de la cesta.

Tapones de silicona

- El plato escurridor contiene 4 tapones de silicona hechos con materiales seguros para los alimentos. Estos tapones mantienen el plato sujeto a la parte inferior de la cesta.
- Si se quitan los tapones de silicona, el plato escurridor podría dañar el revestimiento antiadherente de la cesta.
- Asegúrate de que los niños no jueguen ni se traguen los tapones de silicona.

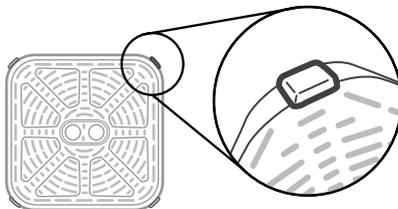


Figura 1.2

USAR LA FREIDORA POR AIRE INTELIGENTE

Puedes utilizar la aplicación VeSync para supervisar la cocción, seguir las recetas de la aplicación y acceder a funciones adicionales. Para una lista de funciones inteligentes, consulta las **funciones de la aplicación VeSync** (página 45).

Nota:

- **No coloques nada encima de la freidora de aire.** Esto interrumpe el flujo de aire, por lo que los alimentos no se cocinarán de la manera adecuada. [Figura 2.1]
- Una freidora de aire no es una freidora de aceite. **No llenes las cestas de aceite, grasa para freír u otro líquido.**
- Cuando extraigas la cesta de la freidora por aire, ten cuidado con el humo caliente.

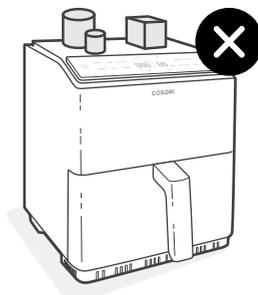


Figura 2.1

Funciones de cocción

La forma más fácil de freír por aire es mediante una función de cocción, ya que están programadas con el tiempo y la temperatura idóneos para cocinar determinados alimentos.

1. Pulsa el botón de función para seleccionar la función. La freidora por aire cambiará automáticamente a la configuración predeterminada de la función.
2. Es posible personalizar el tiempo de la función de cocción (1–60 minutos) y la temperatura (80°–205 °C). Para volver a la configuración predeterminada de una función tras cambiarla, vuelve a pulsar el icono de la función.

- Para guardar una función de cocción:
 1. Elige un programa y ajusta el tiempo y la temperatura.

Nota: Mantén pulsados los botones  o  para aumentar o disminuir rápidamente el tiempo o la temperatura.
 2. Mantén pulsado el icono de la función de cocción durante 3 segundos.
- Para restablecer todas las funciones de cocción:
 1. Mantén pulsado  durante 15 segundos.
 2. Opcionalmente, abra la aplicación de VeSync y restablezca todas las funciones de cocción en los ajustes de la freidora por aire.

Nota: Los resultados pueden variar. Consulta la aplicación VeSync y nuestro libro de recetas para ver cómo usar las funciones de cocción a fin de conseguir los mejores resultados.

Función	Temperatura predeterminada	Tiempo predeterminado (minutos)
Pollo	200 °C (390 °F)	20
Filete	205 °C (400 °F)	8
Mariscos	190 °C (375 °F)	8
Verduras	195 °C (385 °F)	6
Patatas fritas*	195 °C (385 °F)	20
Alimentos*	200 °C (395 °F)	12
Freír por aire	180 °C (360 °F)	10
Recalentar	175 °C (350 °F)	5
Asar	205 °C (400 °F)	10
Mantener caliente	80 °C (175 °F)	30
Hornear	160 °C (320 °F)	20
Asar a la parrilla	205 °C (400 °F)	10

* Consulta **Consejos de cocina** (página 51) para más información.

Freír con aire

1. Enchúfala. Cuando la freidora indique **READY**, añade la comida a la cesta.
 - De manera opcional, puedes poner el plato escurridor en la cesta para que el exceso de aceite se deposite en la parte inferior de la cesta.
2. Selecciona una función de cocción (consulta la página 50).

Nota: Las funciones de cocción están programadas con el tiempo y la temperatura idóneos para cocinar determinados alimentos. La freidora por aire utilizará por defecto la función de freír por aire si no se selecciona otra función de cocción.

3. Existe la posibilidad de cambiar la temperatura y el tiempo. Puedes hacerlo mientras cocinas.
 - Pulsa los botones \sphericalangle o \sphericalangle para cambiar la temperatura (80°–205 °C/175°–400 °F) o el tiempo (1–60 minutos).

4. Pulsa **▶||** para comenzar a freír.
5. La freidora de aire emitirá 3 pitidos cuando termine. La pantalla mostrará



- De forma opcional, puedes presionar **Keep Warm** (Mantener caliente). Pulsa los botones \sphericalangle o \sphericalangle para cambiar el tiempo (1–60 minutos).
6. Quita el contenido de la cesta usando pinzas con extremos de silicona u otros utensilios.
 7. Deja que la freidora se enfríe antes de limpiarla.

Consejos de cocina

Llenado en exceso

- Si la cesta está demasiado llena, los alimentos no se cocinarán de manera uniforme.

Utilizar aceite

- Añade una pequeña cantidad de aceite a tus platos para que queden más crujientes. No utilices más de 30 mL (2 cucharadas, medida estadounidense) de aceite.
- Los rociadores de aceite son perfectos para aplicar pequeñas cantidades de aceite por igual a todos los alimentos.

Patatas fritas

- Añade 8–15 mL (½–1 cucharada, medida estadounidense) de aceite para que los alimentos estén crujientes.
- Cuando vayas a freír patatas, sumerge las patatas crudas en agua durante 15 minutos para quitarles el almidón antes de freírlas. Sécalas dando toquecitos con un paño antes de añadir el aceite.
- Para que las patatas estén más crujientes, córtalas en trozos pequeños; Intenta cortar las patatas fritas en tiras de 0,6 × 7,6 cm (¼ × 3 in).

Nota: Para más consejos y recetas, consulta la aplicación VeSync y el sitio web de Cosori.

Consejos sobre los alimentos

- Puedes freír con aire cualquier alimento congelado que se pueda cocinar en el horno.
- La función Frozen (Congelado) es ideal para alimentos pequeños o empanadas, como nuggets, albóndigas y empanadillas.
- Para hacer pasteles, empanadillas o cualquier plato con relleno o masa, coloca los ingredientes en un recipiente resistente al calor antes de introducirlos en la cesta.
- Freír por aire alimentos con alto contenido en grasa puede causar que se acumule grasa debajo del plato escurridor. Para evitar el exceso de humo al cocinar, vierte los restos de grasa después de cocinar.
- Los alimentos marinados en líquido provocan salpicaduras y bastante humo. Sécalos dando toquecitos antes de freírlos con aire.

Más funciones

Pausa

- Presiona **▶||** para dejar de freír. La freidora por aire dejará de calentar y el símbolo **▶||** parpadeará hasta que pulses **▶||** de nuevo para seguir cocinando.
- Tras 30 minutos de inactividad, la freidora por aire se apagará.
- Esta función permite detener el programa para freír sin retirar la cesta de la freidora por aire.

Continuar friendo automáticamente

- Si extraes la cesta, la freidora por aire dejará de freír de forma automática. La pantalla se apagará temporalmente como medida de seguridad.
- Al colocar la cesta de nuevo, la freidora por aire comenzará a freír automáticamente basándose en los ajustes previos.

Apagado automático

- Si la freidora no tiene programas para freír activos, se borrarán todos los ajustes y se apagará tras 3 minutos de inactividad.

Protección contra el sobrecalentamiento

- Si la freidora de aire se llegara a sobrecalentar, se apagará automáticamente por seguridad.
- Deja enfriar la freidora por completo antes de volver a usarla.

Cambio de unidades de temperatura

- Mantenga pulsado **Temp** **∧** y **∨** durante 3 segundos.
- La unidad de temperatura cambiará de Celsius a Fahrenheit.
- Repita este paso para volver a cambiar a Celsius.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Nota:

- **Limpia siempre** la cesta de la freidora por aire y el plato escurridor después de cada uso.
 - Si envuelves la cesta en papel de aluminio (salvo el plato escurridor), puede que la limpieza resulte más sencilla.
1. Apaga y desenchufa la freidora de aire. Deja que se enfríe por completo antes de limpiarla. Extrae la cesta para que se enfríe más deprisa.
 2. Limpia el exterior de la freidora por aire con una bayeta húmeda, si es necesario.
 3. La cesta y el plato escurridor se pueden lavar en el lavavajillas. También puedes lavar la cesta y el plato escurridor en agua caliente jabonosa con un estropajo no abrasivo. Sumérgelos si es necesario.

Nota: La cesta y el plato escurridor tienen una película antiadherente. Evita usar utensilios metálicos y productos de limpieza abrasivos.

4. Para quitar la grasa más incrustada:
 - a. En un cuenco pequeño, mezcla 30 mL (2 cucharadas, medida estadounidense) de bicarbonato y 15 mL (1 cucharada, medida estadounidense) de agua para formar una pasta fácil de extender.

- b. Sirviéndote de una esponja, extiende la pasta sobre la cesta y el plato escurridor y frota. Deja que la pasta actúe sobre la cesta y el plato escurridor durante 15 minutos antes de aclararlos.
 - c. Lava la cesta con jabón y agua antes de usarla.
5. Limpia el interior de la freidora de aire con un paño o un estropajo no abrasivo ligeramente humedecido. **No** la sumerjas en agua. Limpia la bobina de calentamiento, si es necesario, para retirar los restos de alimentos. [Figura 3.1]
 6. Seca la freidora de aire antes de usarla.

Nota: Comprueba que la bobina de calentamiento esté completamente seca antes de encender la freidora por aire.

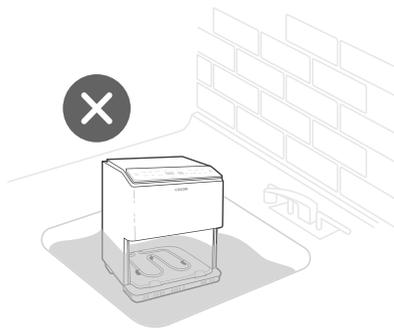


Figura 3.1

ACCESORIOS

Hay accesorios adicionales y de repuesto para la freidora por aire. Para más información, ponte en contacto con **Atención al Cliente** (consulta la página 56).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible solución
La freidora de aire no enciende.	Asegúrate de que la freidora por aire esté enchufada.
	Coloca la cesta en la freidora por aire e introdúcela de manera segura.
Los alimentos no se cocinan por completo.	Introduce menos cantidad de alimentos en la cesta. Si la cesta está demasiado llena, los alimentos no se cocinarán del todo.
	Aumenta el tiempo o la temperatura de cocción.
Los alimentos no quedan crujientes después de freírlos por aire.	Rocía o esparce una pequeña cantidad de aceite sobre los alimentos para que queden más crujientes (consulta Consejos de cocina , página 51).
Las patatas fritas no se cocinan correctamente.	Consulta Patatas fritas , página 51.
La cesta no se desliza por la freidora por aire de manera segura.	Comprueba que la cesta no esté demasiado llena de alimentos.
Sale humo blanco o vapor de la freidora por aire.	La freidora por aire puede echar algo de humo blanco o vapor la primera vez que se use o mientras cocinas. Esto es normal.
	Asegúrate de que la cesta y el interior de la freidora por aire se limpien correctamente y no estén grasientos.
	Al cocinar alimentos grasientos, el aceite se depositará debajo del plato escurridor. Este aceite provocará humo blanco, y puede que la cesta esté más caliente de lo habitual. Esto es normal y no afecta al proceso de cocción. Maneja la cesta con cuidado.
Sale humo oscuro de la freidora por aire.	Desenchufa la freidora de aire inmediatamente. El humo negro indica que la comida se está quemando o que hay un problema con el circuito. Espera a que desaparezca el humo antes de extraer la cesta. Si la causa no es que se ha quemado la comida, ponte en contacto con Atención al Cliente (página 56).
La freidora de aire desprende olor a plástico.	Todas las freidoras desprenden olor a plástico debido al proceso de fabricación. Esto es normal. Sigue las instrucciones de la Prueba de funcionamiento (página 48) para eliminar el olor a plástico. Si el olor a plástico persiste, dirígete a Atención al Cliente (consulta la página 56).
La pantalla muestra el código de error «E1\E21».	Hay un circuito abierto en el monitor de temperatura. Ponte en contacto con Atención al cliente (consulta la página 56).
La pantalla muestra el código de error «E2\E22».	Hay un cortocircuito en el monitor de temperatura. Ponte en contacto con Atención al cliente (consulta la página 56).

Si tu problema no aparece aquí, ponte en contacto con **Atención al Cliente** (consulta la página 56).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Arovast Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE, los reglamentos de equipos de radio del Reino Unido de 2017 y cualquier otro requisito aplicable de las directivas de la UE y del Reino Unido. La declaración de conformidad completa está disponible en: <https://cosori.com/euro/compliance>

Atribuciones

Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

Google, Android y Google Play son marcas registradas de Google LLC.

Apple App Store es una marca registrada de Apple Inc.

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

iOS es una marca registrada de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos y en otros países específicos.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y Arovast Corporation los utiliza bajo licencia.

Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Nombre del producto	Freidora por aire inteligente de 6,4 litros de Dual Blaze™
Modelo	CAF-P583S-AEUR CAF-P583S-KEUR
<i>Para tu referencia, te recomendamos que anotes el número de identificación del pedido y la fecha de compra.</i>	
Fecha de compra	
Número de identificación del pedido	

CONDICIONES Y POLÍTICA

Arovast garantiza la máxima calidad de todos los productos en cuanto a material, fabricación y servicio desde la fecha de compra hasta el final del periodo de garantía de 2 años.

Esta garantía no limita tus derechos a tenor de la legislación local de protección al consumidor en vigor. Si la legislación local de protección al consumidor en vigor requiere que el fabricante proporcione un periodo de garantía prolongado, el periodo de la garantía se ampliará en función del periodo de garantía más reducido que exija dicha legislación.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tienes algún problema o dudas relacionadas con tu nuevo producto, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente.

Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
EE. UU.

Correo electrónico: support.eu@cosori.com

**Antes de ponerte en contacto con Atención al Cliente, ten a mano tu factura y número de pedido.*

Todo el papel se puede clasificar y reciclar, incluido el manual del usuario.

ENSÉÑANOS TUS PROPIAS RECETAS

Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Tenemos muchísimas ganas de ver tus resultados en esas magníficas fotos que compartes. Nuestra comunidad espera tus fotos en tu red social favorita. Haz fotos, usa el hashtag y etiqueta a todo el mundo, chef Cosori.

#LiveLifeTastefully #iCookCosori

@CosoriCooks



@Cosori



MÁS RECETAS DE COSORI

¿No sabes *qué* cocinar? Hay muchas ideas de recetas a tu alcance que te ofrecemos nosotros y la comunidad Cosori, al igual que mediante la aplicación VeSync.



Escanea el código QR para obtener la aplicación.